



## Model 96GC SECURITY+ 3-Channel Remote Control

The 90 Series remote control (with yellow battery test light) works only with door openers and light controls having an orange "Smart" button and a yellow indicator light.

Programming instructions are described and illustrated below. The additional push buttons can also activate other garage door openers and/or light controls. (Instructions for programming light products are included with those accessories.)

### SECURITY+ Garage Door Openers

#### To Program the Opener to Accept the Remote Control Code

Select a remote control push button to operate the opener. The *large* button is recommended for use with a garage door opener.

1. Press and *hold* the selected remote control push button. See Figure 1.
2. Press and release the "Smart" (learn) button on the opener panel. See Figure 2. The indicator light on the panel will begin to blink and the opener lights will *flash once*.
3. Release the remote push button.

Now the opener will operate when that remote control button is pressed. Test it by pressing the remote button to see that the door goes up and down.

Adding a remote can also be done from the door control, as follows:

1. *With the door closed*, press and hold a remote push button.
2. Press and hold the Light button on the door control.
3. Press and hold the door control push bar.
4. After the opener lights flash, release all buttons.

Test by pressing the remote push button.

#### To Erase All Remote Control Codes

Press and hold the "Smart" button on the opener panel until the indicator light turns off (about 6 seconds). All transmitter codes are now erased. Then follow the steps above to re-program each remote control.

#### Replacement Parts

Model 96GC SECURITY+ remote case, cover, screw . . . . 41A5018-6  
(circuit board not included)

12 Volt battery . . . . . 10A14



## WARNING

Children operating or playing with a garage door opener can injure themselves or others. The garage door could close and cause serious injury or death. Do not allow children to operate the door control or remote controls.

A moving garage door could injure or kill someone under it. Activate the opener only when you can see the door clearly, it is free of obstructions, and is properly adjusted.

NOTICE: To comply with FCC/IC rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

### Model 96GC SECURITY+ Remote Control




Figure 1

### SECURITY+ Garage Door Opener

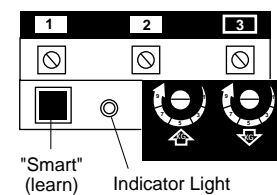


Figure 2

#### To Control the Opener Lights

With SECURITY+ transmitters, a remote push button can be programmed to operate the opener lights without opening the door.


1. *With the door closed*, press and hold the remote button that you want to control the light.
2. Press and hold the Light button on the door control.
3. Press and hold the Lock button on the door control.
4. After the opener lights flash, release all buttons.

Test by pressing the remote push button. The opener lights should turn on or off but the door should not move.

#### Open/Close/Stop Operation

Your SECURITY+ remote control can be programmed to operate one door using all 3 buttons: the large button will only open the door, the middle button will only close the door, and the third button will stop the door's movement. You may set up this feature as follows:

1. *With the door closed*, press and hold the large remote push button.
2. Press and hold the Lock button on the door control.
3. Press and hold the door control push bar.

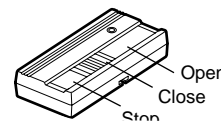

When the opener lights flash, release all buttons. Test by pressing the large (*Open*) button on the remote. The door should open. Press it again while the door is open and nothing should happen. Press the middle (*Close*) button and the door should close. Press the third (*Stop*) button while the door is moving and it should stop immediately.

FOR SERVICE DIAL OUR TOLL FREE NUMBER: 1-800-654-4736



## Modèle 96GC SECURITY+

### Télécommande à trois canaux

### MANUEL D'INSTRUCTIONS

La télécommande de la série 90 (avec témoin lumineux jaune d'essai de pile) fonctionne uniquement avec les ouvre-portes et commandes d'éclairage possédant un bouton "Smart" orange et un témoin lumineux jaune.

Des instructions de programmation sont décrites et illustrées ci-après. Les boutons-poussoirs supplémentaires peuvent également actionner d'autres ouvre-portes de garage et/ou commandes d'éclairage. (Les instructions pour la programmation de l'éclairage sont fournies avec ces accessoires.)

### Ouvre-portes de garage SECURITY+

#### Pour programmer l'ouvre-porte pour accepter le code de télécommande

Sélectionner un bouton-poussoir de télécommande pour actionner l'ouvre-porte. Le *gros* bouton est recommandé pour usage avec un ouvre-porte de garage.

1. Appuyer sur le bouton-poussoir sélectionné de la télécommande et le *tenir*. Voir Figure 1.
2. Appuyer sur le bouton "Smart" (apprentissage) du tableau de l'ouvre-porte et le relâcher. Voir Figure 2. Le témoin lumineux du tableau commencera à clignoter et l'éclairage de l'ouvre-porte *clignotera* une fois.
3. Relâcher le bouton-poussoir de la télécommande.

L'ouvre-porte fonctionnera désormais lorsqu'on appuiera sur ce bouton de la télécommande. Faire un essai en appuyant sur le bouton de la télécommande pour vérifier si la porte remonte et descend.

L'addition d'une télécommande peut également se faire depuis la commande de la porte, comme suit :

1. *La porte étant fermée*, appuyer sur un bouton-poussoir de la télécommande et le tenir.
2. Appuyer sur le bouton d'éclairage de la commande de la porte et le tenir.
3. Appuyer sur la barre-poussoir de la commande de la porte et la tenir.
4. Lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons.

Faire un essai en appuyant sur le bouton-poussoir de la télécommande.

#### Pour effacer tous les codes de la télécommande

Appuyer sur le bouton "Smart" du tableau de l'ouvre-porte et le tenir jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de l'émetteur sont maintenant effacés. Suivre ensuite les étapes susmentionnées pour reprogrammer chaque télécommande.

#### Pièces de rechange

Boîtier, couvercle, vis pour la télécommande

SECURITY+ modèle 96GC ..... 41A5018-6

Pile de 12 volts ..... 10A14



## AVERTISSEMENT

Les enfants qui utilisent ou qui jouent avec un ouvre-porte de garage risquent de se blesser et de blesser les autres. La porte risque de se fermer et de causer de graves blessures, voire la mort. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser la commande de porte ni les télécommandes.

Une porte de garage en mouvement peut blesser ou tuer la personne qui se trouve dessous. N'actionner l'ouvre-porte de garage que si l'on peut bien voir la porte, s'il n'y a pas d'obstruction et si elle est bien réglée.

AVIS : Conformément aux règles de la FCC/IC, il est interdit de régler ou de modifier ce récepteur et/ou émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

### Modèle 96GC Télécommande SECURITY+

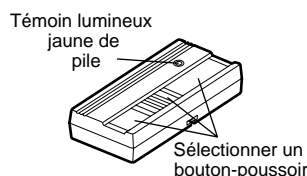


Figure 1

### SECURITY+ L'ouvre-porte de garage

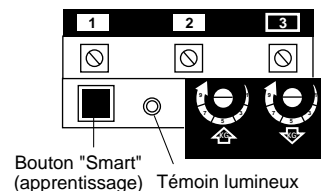


Figure 2

### Commande de l'éclairage de l'ouvre-porte

Avec les émetteurs SECURITY+, on peut programmer un bouton-poussoir de la télécommande de manière à actionner l'éclairage de l'ouvre-porte sans devoir ouvrir la porte.

1. *La porte étant fermée*, enfoncer et tenir le bouton-poussoir de la télécommande qui contrôlera l'éclairage.
2. Appuyer sur le bouton d'éclairage de la commande de la porte et le tenir.
3. Appuyer sur le bouton de blocage de la commande de la porte et le tenir.
4. Lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons.


Faire un essai en appuyant sur le bouton-poussoir de la télécommande. L'éclairage de l'ouvre-porte doit s'allumer ou s'éteindre sans que la porte ne bouge.

### Fonctionnement ouverture/fermeture/arrêt

La télécommande SECURITY+ peut être programmée de manière à faire fonctionner une porte à l'aide des trois boutons : le gros bouton servira uniquement à ouvrir la porte, le bouton moyen servira uniquement à fermer la porte, et le troisième bouton arrêtera le mouvement de la porte. Cette fonction peut être réglée comme suit :

1. *La porte étant fermée*, appuyer sur le gros bouton-poussoir de la télécommande et le tenir.
2. Appuyer sur le bouton de blocage de la commande de la porte et le tenir.
3. Appuyer sur la barre-poussoir de la commande de la porte et la tenir.

Lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte clignote, relâcher tous les boutons. Faire un essai en appuyant sur le gros bouton (*Ouverture*) de la télécommande. La porte devrait s'ouvrir. Appuyer à nouveau tandis que la porte est ouverte et rien ne devrait se produire. Appuyer sur le bouton moyen (*Fermeture*) et la porte devrait se fermer. Appuyer sur le troisième bouton (*Arrêt*) tandis que la porte bouge, et elle devrait s'arrêter immédiatement.

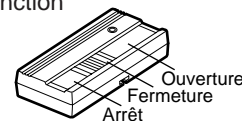

**POUR LE SERVICE, PRIÈRE DE COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-654-4736**